

# Snabbguide OPTICUM AX LION



Detta är en kortfattad snabbguide som gör att du enkelt och snabbt kan komma igång och söka in de fria kanalerna från det digitala marknätet.

När du anslutit antennkabeln till boxens RF IN-ingång och antingen ansluta en:

HDMI-kabel mellan TV:ns HDMI-ingång och boxens HDMI-utgång  
eller

Scartkabel mellan TV:ns SCART-ingång och boxens TV SCART-utgång

Nu kan du sätta på TV:n och ansluta boxens strömsladd.

Stoppa i batterierna i fjärrkontrollen. Se till att batterierna är rättvända.



HDMI

SCART

Nu är du redo! Fungerar din TV normalt skall du se boxens startmeny, annars tryck på TV-fjärrens AV-knapp och välj rätt extern signalkälla (i detta fall Opticum AX LION-boxen) tills du ser menyerna.

(En grundförutsättning är du har en korrekt inställd och fungerande antennsignal. Om din antennsignal inte är korrekt kan boxen inte söka in alla kanalerna. Är du osäker på din antennenläggning rekommenderar vi att du vänder dig till en antenninstallatör.)

## START


Du kommer nu direkt till boxens startmeny som tar dig igenom uppstartens steg.

(Alla navigeringar görs med **Pilknapparna UPP, NED, VÄNSTER och HÖGER** samt **OK-** och **EXIT-knappen** på fjärrkontrollen)

Displayen visar "Strt" och en välkomsthälsning visas på TV-skärmen.  
Vänta ett ögonblick så kommer en meny fram.

- 1 Sverige är förinställt som Region och Svenska som språk
- 2 Pila ned till Bildskärm - ställ in önskat läge beroende på din TV. Normalläge är Auto.
- 3 Pila ned till OK
- 4 Tryck OK för att starta kanalsökningen. Du kan följa förloppet i TV-skärmen.
- 5 När sökningen är klar visas program på kanalplats 1

KLART!

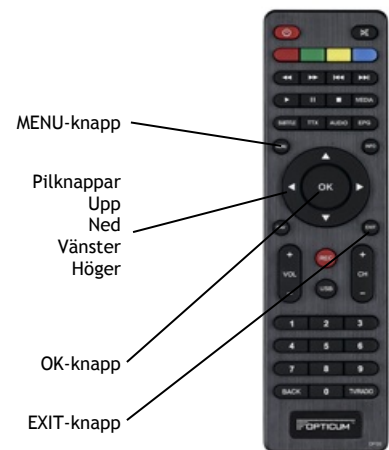

Nu är all tillgängliga FRIA kanaler insökta och i rätt ordning. Tryck OK för att se kanallistan. Välj kanal med UPP eller NED-pil och tryck OK.

Skulle du inte få med alla kanaler eller saknar en lokal kanal bör du vända dig till en antenninstallatör då något kan vara felinställt i antennenläggningen. Du kan också prova med att göra en ny kanalsökning.

## MENYSYSTEMET

Nu kan du börja använda din box. Här kommer en snabbgenomgång av Menysystemet i boxen.

### ÄNDRA KANAL

Tryck MENU och du kommer till avsnittet ÄNDRA KANAL.

Tryck HÖGERPIL till TV-kanallista och tryck HÖGERPIL igen.

Här kan du genom att trycka på någon av de färgade knapparna göra en del justeringar:

RÖD knapp	Läser kanaler så man måste ha kod för att se dem
GRÖN knapp	Hoppar över kanaler i listan
GUL knapp	Flyttar kanaler i listan
BLÅ knapp	Ändrar kanaler i listan

Följ instruktionerna i menyn.  
Med FAV-knappen kan du skapa favoritlista.  
För att avbryta eller gå ur denna meny, tryck EXIT-knappen.

### Radera alla

Tryck MENU och du kommer till avsnittet EDITERA KANAL.  
Tryck HÖGERPIL till Kanallista, tryck NEDPIL till Radera alla och tryck HÖGERPIL igen.

I denna meny raderar du alla insökta kanaler. Gör du det måste du göra ny kanalsökning.

Följ instruktionerna i menyn.

För att avbryta eller gå ur denna meny, tryck EXIT-knappen.

## INSTALLATION

Tryck MENU och NEDPIL tills du kommer till Installation.

### Kanalsökning

I denna meny kan du göra en manuell kanalsökning.  
Sökningsläge - Välj Efter kanal eller Efter frekvens  
Sökningsband - Välj UHF eller VHF (i Sverige väljs alltid UHF)  
Ka.Nr - Kanalnummer att söka på; VHF 5-12, UHF 21-69  
LNB Power (+5V) - Normalt Av, läge På används för aktiv antenn  
Sök - startar sökning av vald kanal eller frekvens

I menyn finns också indikation för Signalstyrka och Signalkvalitet. Dessa ska vara blå eller gröna. Är de röda är signalen inte bra.

Gå ur med EXIT.

### Auto-sökning

Tryck NEDPIL och tryck sedan HÖGERPIL för att komma in i Auto-sökning.  
Vill du göra en automatisk kanalsökning, markera Ja eller Nej på Fria och tryck OK, Annars tryck EXIT eller markera Nej och tryck OK.

### LCN

LCN - Skall vara På, sorterar kanalerna korrekt

(LCN = Logical Channel Number, sorterar kanalerna i rätt ordning)

Följ instruktionerna i menyn.

För att avbryta eller gå ur denna meny, tryck EXIT-knappen.

## SYSTEMINSTÄLLNING

### Språk

Språk - Välj önskat menyspråk (svenska förvalt)  
Textningsspråk - Oavsett vad du väljer blir det svensk textning  
Text-TV - Oavsett vad du väljer blir det svensk text-TV  
EPG-språk - Oavsett vad du väljer blir det svensk EPG

### TV-System

Bildupplösning - Vid HDMI, välj 1080i  
Bildskärmsläge - Välj mellan Auto, 4:3PS, 4:3LB eller 16:9  
Video Output - Välj HDMI om du anslutit TV:n med HDMI-sladd  
Välj RGB om du anslutit TV:n med scartsladd  
Digital Audio Output - Välj mellan PCM och PCM Dolby (kontrollera vilken signal din surroundförstärkare vill ha för korrekt ljud.

### Lokal tidsinställning

Region - Välj Sverige  
GMT - Skall vara På (GMT=Greenwich Mean Time)  
GMT Offset - UTC +01.00 (Sverige ligger 1 timme före GMT)  
Sommartid - Välj mellan På och Av  
Datum - ställs in automatiskt  
Tid - ställs in automatiskt

### Timer-inställning (OBS! Tidsinställningen måste vara gjord)

Du kan göra upp till 30 olika timerinställningar

Välj en timerplats (t.ex. 1) och tryck HÖGERPIL  
Timer-läge - Välj Av, En gång eller Dagligen  
Timer Service - Inspelning eller Kanal (Kanal används vid väckning)  
Väckningskanal - Välj önskad kanal  
Väckningsdatum - Ställ in med sifferknapparna  
Väckningstid - Ställ in med sifferknapparna  
Varaktighet - Ställ in med sifferknapparna

Väljer du Timer Service till Inspelning används Väckningskanal, Väckningsdatum, Väckningstid och Varaktighet för inspelning till USB-minne eller extern hårddisk.

Korrekt formaterat USB-minne måste vara anslutet!!!

Avsluta med att markera Spara och tryck OK.

### Barnlås

Denna funktion används för att hindra barn från att se vissa/alla kanaler eller att ändra i inställningarna.

Knappa in kod 0 0 0 0 för att komma in i funktionen.

Menylås - Välj Av eller På  
Ratinglås - Välj Av eller På  
Ny kod - Knappa in en ny kod som bara du vet om (**glöm den inte!!!**)  
Bekräfta kod - Knappa in den nya koden igen

### Meny-inställning

Här kan du ändra menygrafiken.

Textningsvisning - Välj på Av eller På (i Sverige har denna ingen funktion)  
OSD-tid - Välj hur länge grafiken skall visas 1-10 sekunder  
Menystil - Välj önskad färg  
OSD-transparens - välj genomskinligheten på grafiken, Av eller 10-40%  
Volymsteg - Välj på x1 eller x2  
Ladda fabriksinställning - fabriksinställer enbart menygrafiken

*Glöm inte att du navigerar runt med PILKNAPPARNA, OK-knappen, MENU-knappen och EXIT-knappen!!*

### Favorit

I denna meny kan du döpa om upp till 8 olika favoritlistor.

### Ljudinställning

Här ställer du in AD service På eller Av  
Använd AD På eller Av  
AD Volym Offset Välj ett värde

### Multiview-inställning

Ställ in 3x3-bild eller 4+1-bild

### Övrig

LNB Power Används för att mata 5V till aktiv antenn. Normalläge Av  
Kanaltyp Visar fria, kodade eller alla kanaler. Normalläge Alla.  
Beeper Används för antenninställning. Normalläge Av  
AutoStandby Det finns en EU-lag som säger att digitalboxar, TV-apparater mm skall stänga av sig automatsikt om ingen knapptryckning skett på 3 timmar. Denna funktion kallas Auto Standby. Du kan ändra tiden för Autostandby eller helt stänga av funktionen så att boxen är på hela tiden tills du stänger av den manuellt.

Gå in i sub-menyn Auto Standby  
Ändra Auto Standby till Av, 30 min, 1, 2 eller 3 timmar.

## VERKTYG

### Information

Här finner du teknisk information om boxen.

### Fabriksinställning

Denna funktion används för att återställa boxen till sin ursprungliga fabriksinställning

Knappa in kod 0 0 0 0 för att komma in i funktionen.

Menylås - Välj på Av eller På  
Kanallås - Välj på Av eller På  
Ny kod - Knappa in en ny 4-siffrig kod som bara du vet om (**glöm den inte!!!**)  
Bekräfta kod - Knappa in den nya koden igen

**Mjukvaruuppdatering via OTA**Denna submeny har ingen funktion i Sverige

**Uppgradera via USB** (du måste ha USB-HDD anslutet)

Uppgradering av mjukvaran via USB-anslutningen bör göras av teknisk personal.  
Normalt behöver du aldrig uppdatera mjukvaran.

**Ta bort USB-enhet säkert** (du måste ha USB-HDD anslutet)

Låter dig ta ur USB-minnet eller den externa hårddisken utan att data förloras.

*Glöm inte att du navigerar runt med PILKNAPPARNA, OK-knappen, MENU-knappen och EXIT-knappen!!*

### SPEL

Du kan välja på två spel, Othello och Sudoku

Följ instruktionerna på TV-skärmen

**REC** (dessa inställningar kräver att du har ett anslutet USB-HDD)

### Mediaspelare

Denna funktion används för spelning av mediafiler som musik och visning av bilder

Första menyn är ROOT-menyn där alla bildfiler och musikfiler listas.  
Härifrån kan du spela upp informationen. En hel rad format stöds! 1-knappen används för att växla mellan funktionerna. I varje sub-meny får sedan de färgade knapparna olika funktioner. Följ anvisningarna på skärmen för att spela upp din media som du lagrat på det anslutna USB-HDD.

1-knapp SWITCH Byter mellan funktionerna - därefter, följ anvisningarna!

Du använder även knapparna SKIP-, SKIP+, REW, FF, PLAY, PAUSE och STOP för att spela upp filerna.

### PVR-minnesinformation

Visar tillgängligt utrymme på anslutet USB-HDD.

### PVR-inställning

Konfigurera TimeShift-funktionen

TimeShift - Av, Paus eller Auto. Ska du använda Timeshift används Auto  
Inspelningstyp - Välj på På eller Av. Ska du använda TimeShift, välj På  
PS-inspelning - Har du ett delat minne kan du allokera någon eller några delar (partitions) för TimeShift/Inspelningar medans de andra delarna lämnas orörda.

NOTERA ATT ALLA FUNKTIONER I REC OCH NÅGRA I VERKTYG KRÄVER ATT DU HAR ETT KORREKT FORMATERAT USB-MINNE (ELLER EXTERN HÄRDISK) ANSLUTET!

För att knapparna SKIP-, SKIP+, REW, FF, PLAY, PAUSE, STOP och REC på fjärrkontrollen skall ha någon funktion måste ett USB-minne vara anslutet till USB-ingången.