

Updateanleitung Opticum AX300/X300/X300s


In dieser Anleitung bekommen sie Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Softwareupdate bei ihrem Receiver durchführen müssen um auf den neusten Stand der Firmware zu sein.

Updates sind notwendig, um vorhandene Softwarefehler zu beheben. Gehen sie Bitte wie folgt vor:

Schalten sie den Receiver ein.

Drücken sie die Menütaste der Fernbedienung um ins Menü zu gelangen

Im Menü navigieren sie nach unten zum Menüpunkt: Einstellungen und dort zu Über Receiver

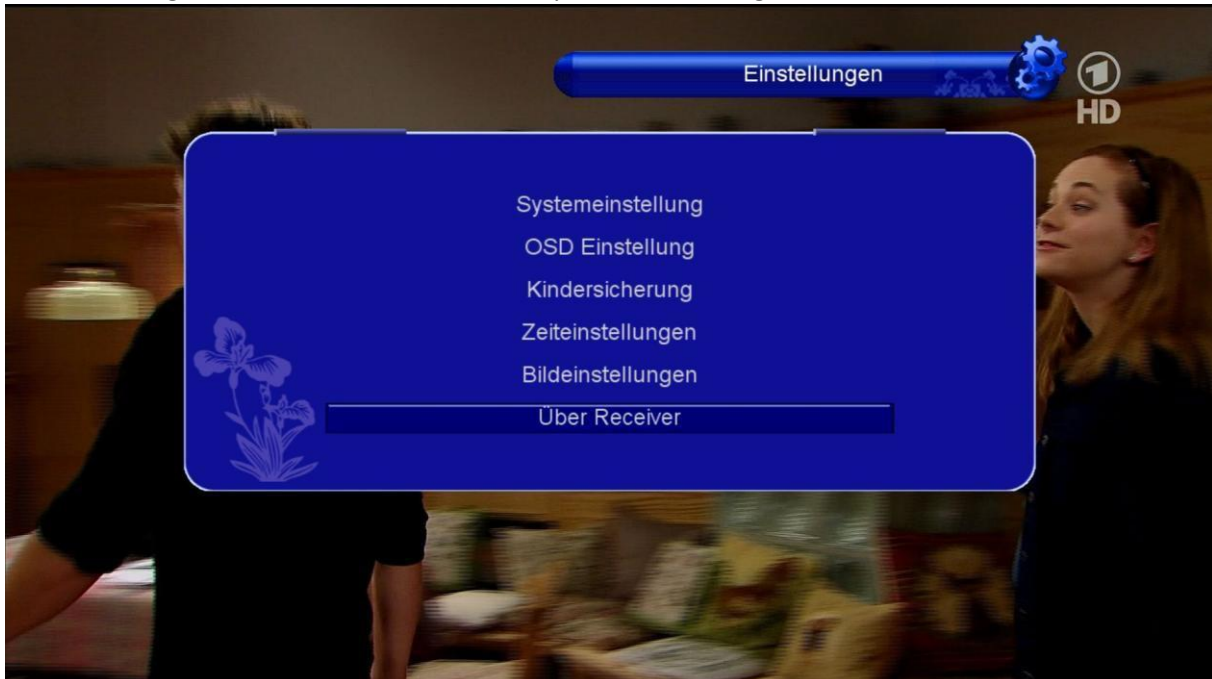

Bestätigen sie mit OK



In dieser Auflistung finden alle wichtigen Daten, die sie für ein Update der Software benötigen. Im nächsten Schritt schauen sie bei Model type, ob dort WITHOUT PVR oder PVR steht

Diese Informationen sind sehr wichtig um die richtige für ihren Receiver passende Software zu finden

Notieren sie sich diese Informationen sorgfältig.

Als nächsten Schritt müssen sie sich die aktuelle Software von unserer Homepage downloaden.

Hier die Downloadlinks

Opticum AX 300

<http://www.opticum-gmbh.de/hdtv-satreceiver/opticum-hd-ax-300/>

Opticum X 300

<http://www.opticum-gmbh.de/hdtv-satreceiver/opticum-hd-x300/>

Opticum X 300s

<http://www.opticum-gmbh.de/hdtv-satreceiver/opticum-hd-x300s/>

Unter Downloads finden sie jeweils passende Softwaredateien

Laden sie sich nun die für ihren Receiver passende Datei herunter


! Beachten sie die oben beschriebenen Unterschiede WITHOUT PVR und PVR !

Entpacken sie die Zip Dateien mit einer entsprechenden Extrahierungssoftware(WIN-Zip)


Kopieren sie die entpackte Softwaredatei auf einen leeren, zuvor in FAT 32 formatierten USB Stick

Stecken sie nun den Stick an den Receiver und schalten sie ihn ein


Nun drücken sie die Menü Taste der Fernbedienung und navigieren zum Menüpunkt Erweitert und dort wählen sie USB aus und bestätigen auch dies mit OK.

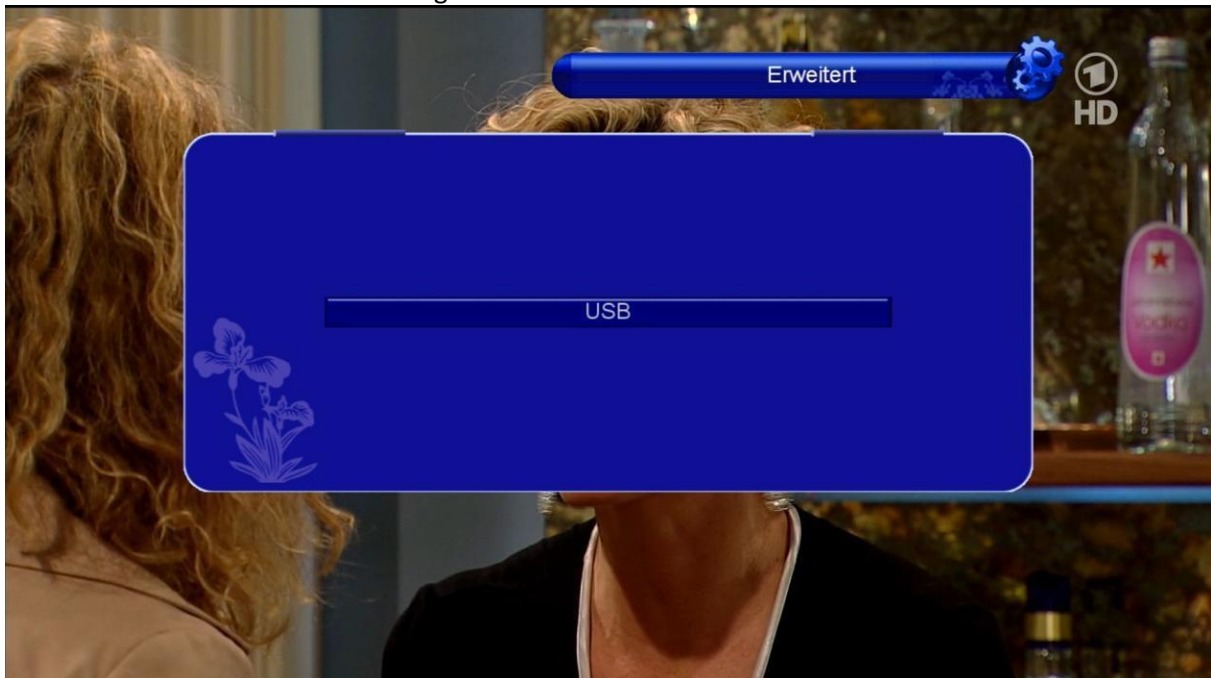


Hier wählen sie die aktuelle Softwaredatei aus

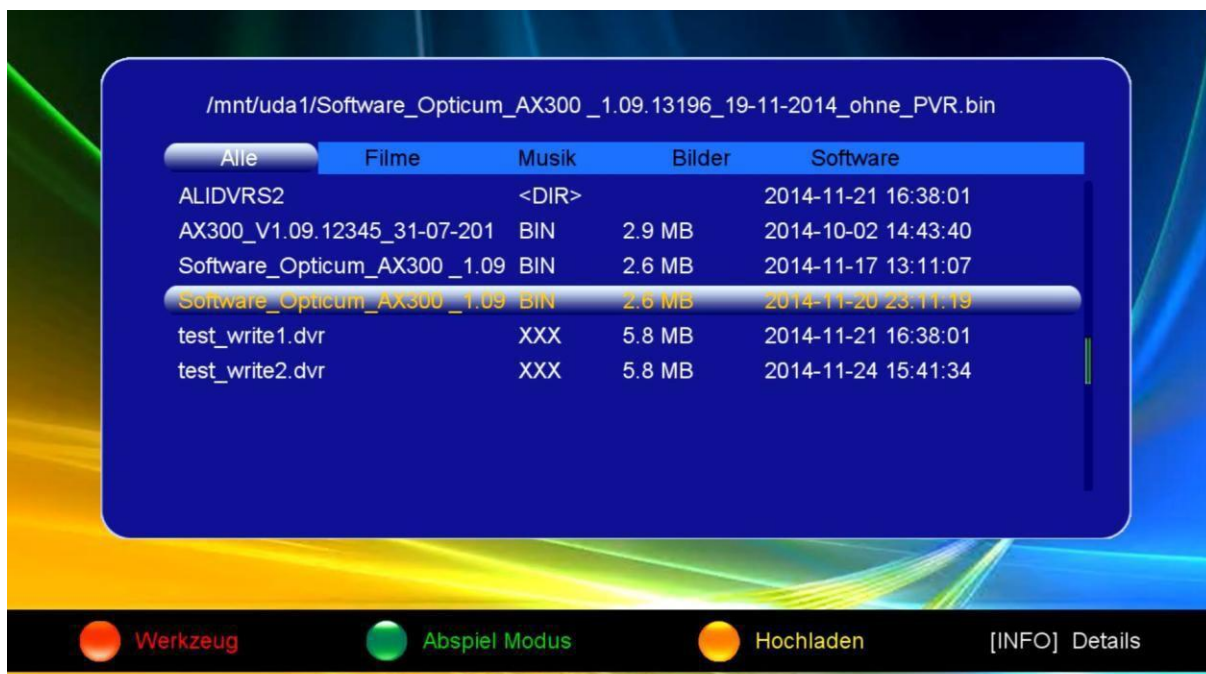

OK zum Bestätigen drücken

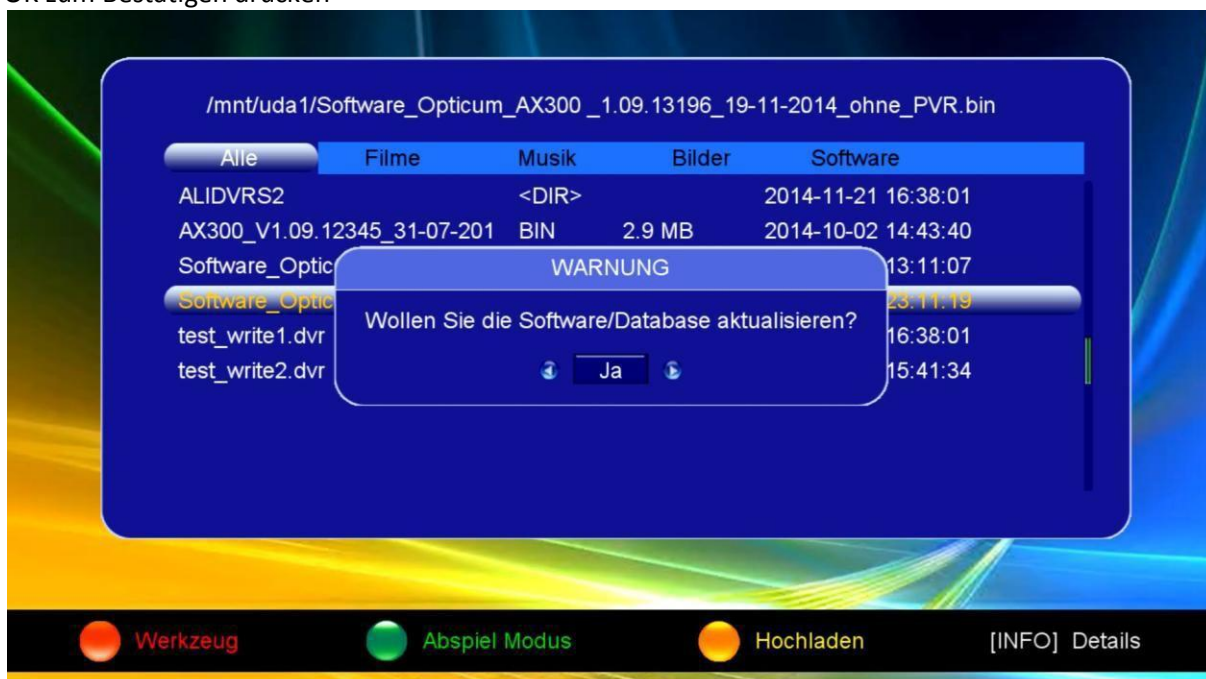

Ja auswählen

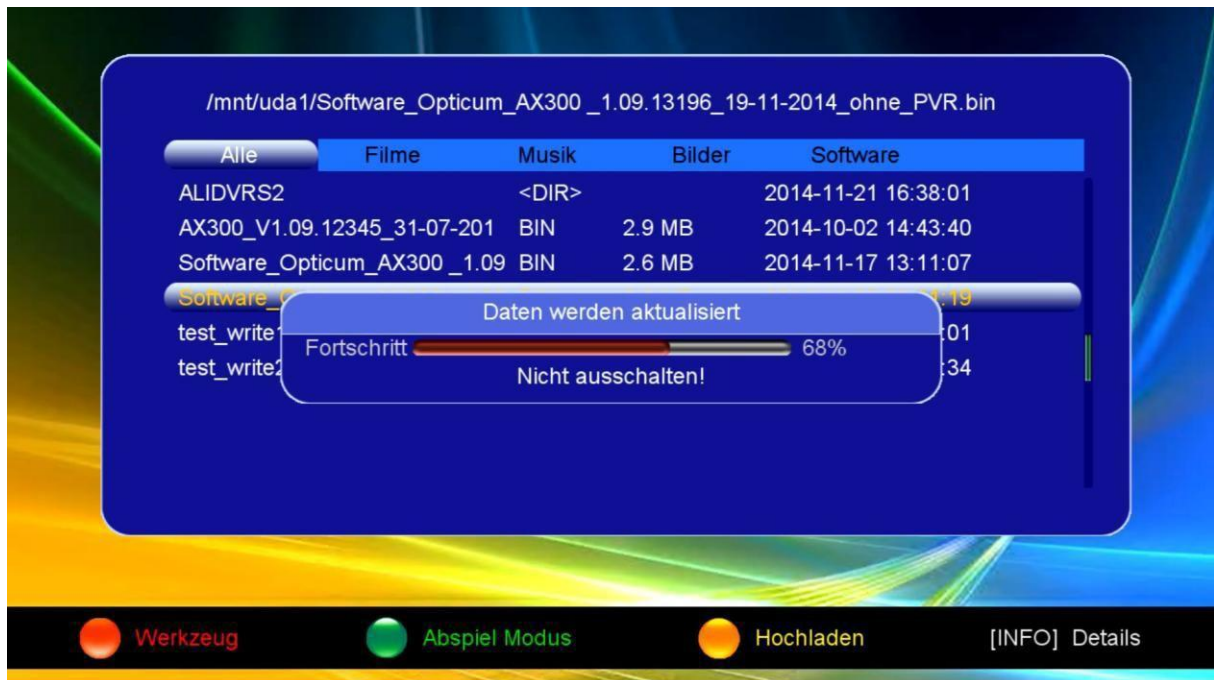

Update beginnt

Nach erfolgreichem Update bootet der Receiver neu und startet mit einem TV Programm. Führen Sie nun noch eine Werkzeugeinstellung durch, um alle Neuerungen der Software zu aktivieren.

Werkzeugeinstellung: Menü/Installation/Werkzeugeinstellung. PIN:0000 – Alle – Ja - OK