


In dieser Anleitung bekommen sie Schritt für Schritt erklärt, wie Sie ein Softwareupdate bei ihrem Receiver durchführen müssen um auf den neusten Stand der Firmware zu sein.
Updates sind notwendig, um vorhandene Softwarefehler zu beheben. Gehen sie Bitte wie folgt vor:

Schalten sie den Receiver ein.

Drücken sie die Menütaste der Fernbedienung um ins Menü zu gelangen

Im Menü navigieren sie zum Menüpunkt: System Einstellungen und dort zu System Information

Bestätigen sie mit OK

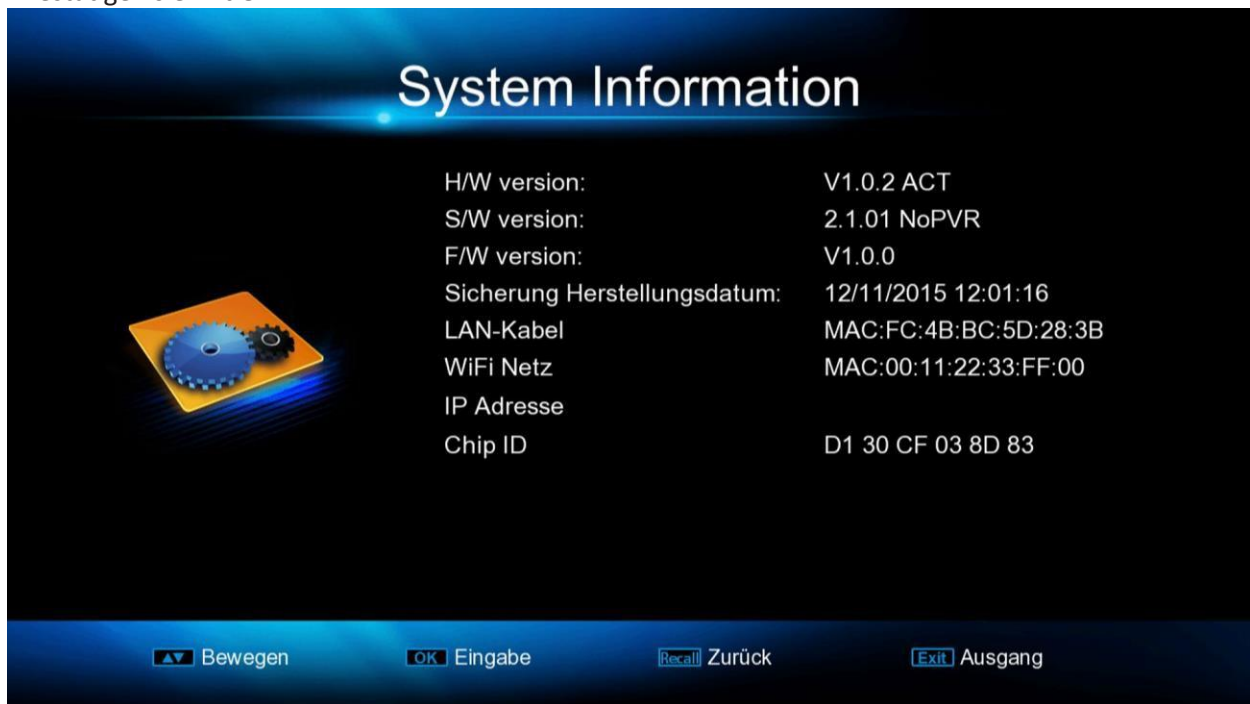

In dieser Auflistung finden alle wichtigen Daten, die sie für ein Update der Software benötigen.

Im nächsten Schritt schauen sie bei SW Version, ob dort no PVR oder PVR steht

Diese Informationen sind sehr wichtig um die richtige für ihren Receiver passende Software zu finden

Notieren sie sich diese Informationen sorgfältig.

Als nächsten Schritt müssen sie sich die aktuelle Software von unserer Homepage downloaden.

Hier die Downloadlinks

Opticum SLOTH Mini: <http://www.opticum-gmbh.de/hdtv-ip-receiver/opticum-sloth-mini/>

Opticum SLOTH Classic : <http://www.opticum-gmbh.de/hdtv-ip-receiver/opticum-sloth-classic/>

Opticum SLOTH Combo : <http://www.opticum-gmbh.de/hdtv-ip-receiver/opticum-sloth-combo/>

Opticum SLOTH Classic Plus : <https://www.opticum-gmbh.de/hdtv-ip-receiver/opticum-sloth-classic-plus/>

Opticum SLOTH Combo Plus : <https://www.opticum-gmbh.de/hdtv-ip-receiver/opticum-sloth-combo-plus/>



Laden sie sich nun die für ihren Receiver passende Datei herunter
! Beachten sie die oben beschriebenen Unterschiede no PVR und PVR !
Entpacken sie die Zip Dateien mit einer entsprechenden Extrahierungssoftware(WIN-Zip)
Kopieren sie die entpackte Softwaredatei auf einen leeren, zuvor in FAT 32 formatierten USB Stick
Stecken sie nun den Stick an den Receiver und schalten sie ihn ein
Nun drücken sie die Menü Taste der Fernbedienung und navigieren zum Menüpunkt USB .




Wählen sie USB Upgrade aus .



Bestätigen Sie dies mit OK.



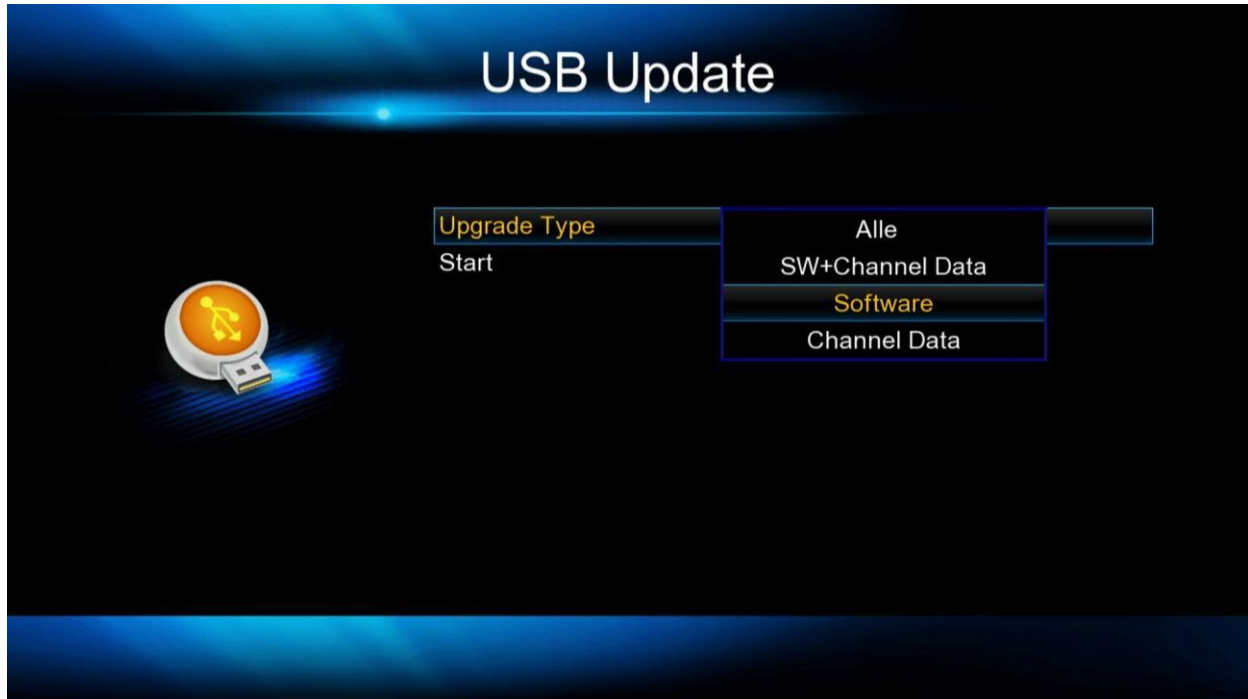

Hier können sie nun aus folgenden Updatemöglichkeiten auswählen

Alle – Hier werden alle Daten überschrieben, Software, Senderliste, Einstellungen
(Bei diesem Updatetyp werden all ihre persönlichen Einstellungen und Senderlisten überschrieben)

SW+ Senderliste – Hier werden die Software und Senderliste erneuert
(Ihre Einstellungen bleiben erhalten)

Software – Hier wird nur die Software erneuert
(Senderliste und Einstellungen bleiben erhalten)


Senderliste – Hier wird nur die Senderliste aktualisiert
(Software und Einstellungen bleiben unverändert)

Wählen sie nun den gewünschten Updatetyp aus und navigieren sie zu Start





OK zum Bestätigen drücken

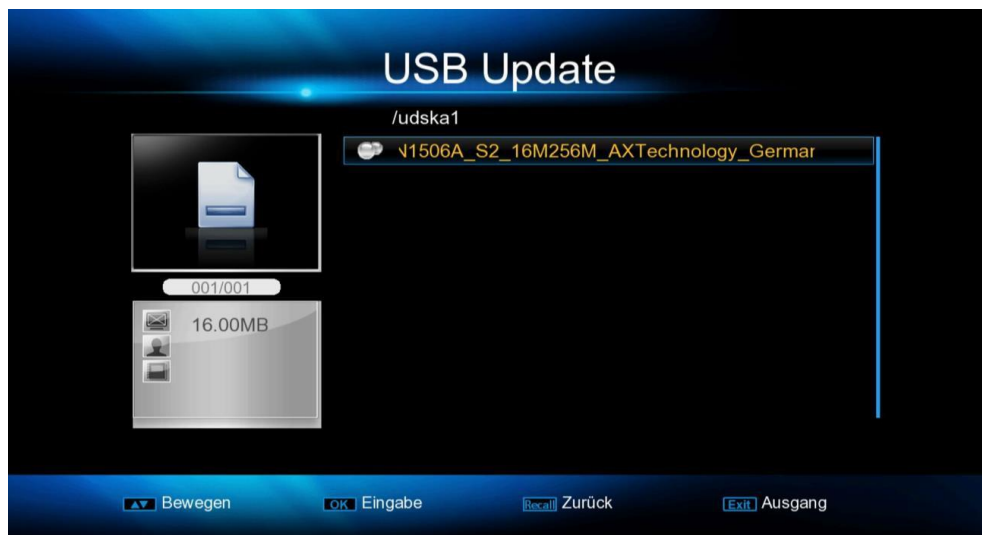

Wählen sie hier die Datei aus die sie einspielen wollen und bestätigen sie mit OK



Mit JA Bestätigen und das Update beginnt





Nach erfolgreichem Update bootet der Receiver neu und startet mit einem TV Programm.

