

Änderungen:


- Zuordnung Nummern FAV Liste
- Bild und Ton unsynchronität behoben

Anleitung

1. Laden Sie die Updatedatei von unserer Webseite, entpacken Sie die „.zip“ Datei auf einen leeren USB Stick.
2. Schalten Sie den Receiver in den Standby-Modus (Uhrzeit erscheint im Display) und ziehen Sie dann das Stromkabel aus dem Receiver. Receiver ist nun komplett aus. (Stromlos)
3. Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss auf der Vorderseite des Receivers.
4. Verbinden Sie nun das Stromkabel wieder mit dem Receiver. Auf dem Display des Receivers wird „dl“ angezeigt.
5. Haben Sie alle vorherigen Schritte korrekt ausgeführt, zeigt der TV den Update Bildschirm.



6. Nach dem Update führt der Receiver einen Neustart durch. Der Updatebildschirm erscheint erneut und zeigt nun folgende Meldungen.

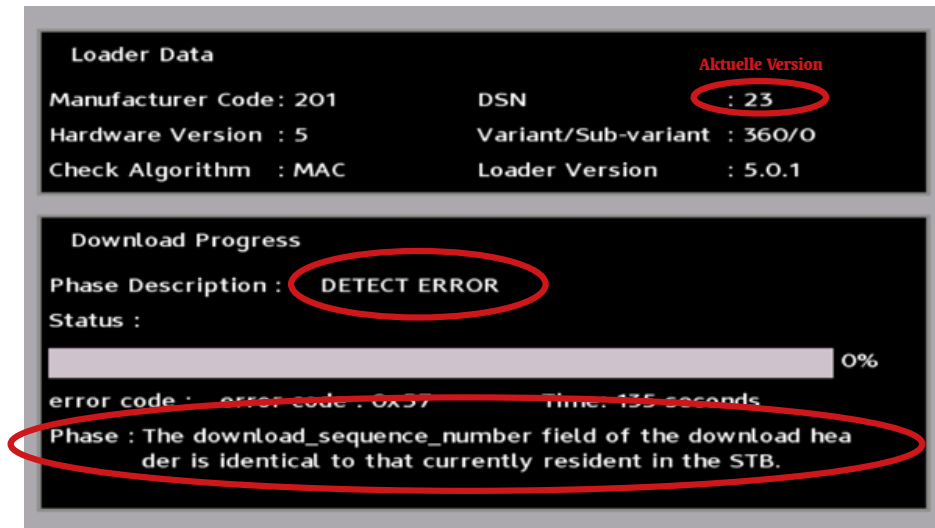

7. Entfernen Sie nun den USB-Stick und machen Sie den Receiver für kurze Zeit stromlos. Nachdem Neustart können Sie im Menü / Systeminformationen prüfen ob das aktuelle Update installiert wurde.



WICHTIG, bitte lesen:

Sollten nach dem Update Probleme auftreten, führen Sie einen Werksreset mit dem Menüpunkt „Installation/Grundeinstellungen“ durch.

Bitte sichern Sie vor dem Werksreset Ihre Einstellungen -> „Menü//Softwaremanager/System Sicherung“.

Entfernen des USB-Sticks während des Updates, kann den Receiver dauerhaft beschädigen. Dies stellt keinen Garantiefall da. Laden Sie die Update Datei nur von der offiziellen Webseite herunter. Sollten Sie Fragen zum Update haben, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Email: service@opticum-gmbh.de

