



SET TOP BOX



Bedienungsanleitung

AX Terra HD 265 plus

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen	3
Installation	3
Einführung	6
Fernbedienung	7
Systemanschluss	8
Erste Schritte	9
Kanal bearbeiten	11
TV- / Radio-Sendeliste	11
Systemkonfiguration	12
Tools	15
Netzwerk	16
Spiele	16
Media Player	16
Timeshift (optional)	19
Problemlösung	21
Technische Spezifikation	22
Konformitätserklärung	22

Sicherheitshinweise

UM FEUERGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

Vorsicht: Zur Reduzierung der Brandgefahr und eines Stromschlags: Entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite) der Einheit. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal .

ACHTUNG: UM STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN MÜSSEN DIE BREITE DES STECKERS UND DER STECKDOSE ZUSAMMENPASSEN UND VOLLSTÄNDIG INEINANDER GESTECKT WERDEN.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Neben der sorgfältigen Beachtung von Qualitätsstandards bei der Herstellung Ihrer Set-Top-Box, ist Sicherheit ein wichtiger Faktor bei der Konstruktion jedes Gerätes. Allerdings liegt die Sicherheit liegt auch in Ihrer Verantwortung. Dieses Blatt listet wichtige Informationen auf, die Ihnen helfen werden, die Freude an diesem Gerät und an der korrekten Nutzung der Set-Top-Box und der Zusatzausrüstung zu erhalten. Bitte lesen Sie sie vor der Installation und dem Betrieb Ihrer Set-Top-Box aufmerksam durch.

Installation

1. Lesen und beachten Sie die Anleitung: Alle Sicherheitshinweise und Betriebsanweisungen sollten vor dem Gebrauch der Set-Top-Box gelesen werden. Folgen Sie allen Bedienungshinweisen.
2. Aufbewahrungshinweise: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise für den späteren Gebrauch auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen: Befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise in der Bedienungsanleitung der Set-Top-Box.
4. Polarisierung - Einige Set-Top-Box-Geräte sind mit einem polarisierten Wechselstrom-Netzstecker ausgestattet. Wenn dieser Stecker nicht in die Steckdose passt, versuchen Sie den Stecker umzudrehen. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um Ihre veraltete Steckdose zu ersetzen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie nicht diesen polarisierten Stecker mit einem Verlängerungskabel, Steckerbuchse oder einer anderen Steckdose, wenn die Steckerstifte nicht vollständig ohne Exposition der Steckerstifte eingesteckt werden können. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benötigen, verwenden Sie ein polarisiertes Kabel.
5. Stromquellen – Diese Set-Top-Box sollte nur mit der auf dem Etikett auf der Rückseite der Set-Top-Box angegebenen Leistung betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, um welche Art von Stromversorgung es sich in Ihrem Zuhause oder im Büro handelt, fragen Sie bitte Ihren Set-Top-Box-Händler oder einen Elektriker. Hinweise zum Betrieb der Set-Top-Box mit Batteriestrom oder Energie aus anderen Quellen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
6. Überlastung - Überlasten Sie nicht Ihre Wandsteckdose oder das Verlängerungskabel, da dies zu einem Brandrisiko oder zu einem Stromschlag führen kann. Überlastete Wechselstrom-Steckdosen, Verlängerungskabel, abgenutzte Netzkabel, beschädigte oder geknickte Kabelisolierung und zerbrochene Stecker sind gefährlich, da sie zu einem Schlag oder Brandgefahr führen kann. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Kabel, und wenn sein Aussehen auf einen Schaden oder verschlechterte Isolierung hinweist, lassen Sie es von Ihrem Servicetechniker ersetzen.

7. Netzkabel-Schutz - Die Netzkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht über sie läuft oder dass sie von auf sie oder gegen gestellten Gegenständen beschädigt werden. Achten Sie besonders auf Kabel an Steckern, Steckdosen und auf die Stelle, an der sie aus der Set-Top-Box heraustreten. Wenn der Netzstecker oder eine Geräteverbindung zum Trennen des Gerätes verwendet wird, bleibt das getrennte Gerät weiterhin betriebsfähig.
8. Lüftung: Schlitze und Öffnungen im Gehäuse existieren zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb der Set-Top-Box zu gewährleisten und sie vor Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Öffnungen sollten niemals durch die Platzierung der Set-Top-Box auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer anderen Wärmequelle blockiert werden. Diese Set-Top-Box sollte nicht in einer eingebauten Installation wie einem Bücherregal platziert werden, außer wenn ausreichende Belüftung gewährleistet ist oder die Herstellerhinweise der Set-Top-Box befolgt wurden.
9. ZUBEHÖR - Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Set-Top-Box-Hersteller empfohlen wurde, da dieses Gefahren verursachen kann.
10. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder besprüht werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Erhalten Sie die elektrische Sicherheit. Mit Strom betriebene Ausrüstung oder Zubehör zu diesem Gerät sollte die Sicherheits-Zertifizierung auf dem Zubehörteil selbst tragen und sollte nicht geändert werden, um die Sicherheitsmerkmale zu übergehen. Dies wird dazu beitragen, jedes Risiko zu vermeiden und sollte nicht geändert werden, um die Sicherheitsmerkmale abzuschwächen. Dies wird helfen, jede mögliche Gefahr von Stromschlägen oder Feuer zu vermeiden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie qualifiziertes Personal.
11. Zubehör - Stellen Sie die Set-Top-Box nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Die Set-Top-Box kann fallen, was zu schweren Verletzungen eines Kindes oder eines Erwachsenen führen sowie schwere Schäden an der Set-Top-Box verursachen kann. Verwenden Sie diese Set-Top-Box nur mit einem Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder einem Tisch, der vom Hersteller empfohlen oder mit der Set-Top-Box verkauft wurde. Bei der Montage des Produktes sollten Sie den Anweisungen des Herstellers folgen und das vom Hersteller empfohlene Montagezubehör verwenden.
- 11 a. Eine Set-Top-Box auf einem Wagen sollte mit Vorsicht bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßige Kraftanwendung und unebene Oberflächen können Schäden an der Set-Top-Box verursachen.
12. Erdung der Außenantenne: Wenn eine Außenantenne oder ein Kabelsystem an die Set-Top-Box angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Antenne oder das Kabelsystem geerdet ist, um Schutz vor Spannungsspitzen und statischen Aufladungen zu schaffen. Abschnitt 810 des National Electrical Code, ANSI/NFPA Nr. 70-1984 (Abschnitt 54 des Canadian Electrical-Code, Teil 1) liefert Informationen in Bezug auf die richtige Erdung des Mastes und der Trägerstruktur, der Erdung des Zuleitungsdrahtes an einer Antennen-Entladeeinheit, dem Anschluss an Erdungselektroden und Anforderungen an die Erdungselektrode.
13. Stromleitungen - Ein Außenantennensystem sollte sich nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, anderem elektrischem Licht oder Stromkreisen oder an einem Ort befinden, an dem es auf solche Stromleitungen oder Stromkreise fallen kann. Bei der Installation eines Außenantennensystems muss mit größter Sorgfalt vermieden werden, solche Stromleitungen oder Schaltungen zu berühren oder sich ihnen zu nähern, da eine Berührung tödlich sein könnte. Die Installation einer Außenantenne kann gefährlich sein und sollte von einem professionellen Antenneninstallateur vorgenommen werden.

Benutzung



14. Reinigung - Trennen Sie die Set-Top-Box vor der Reinigung von der Wandsteckdose. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
15. Objekte, die gefährliche Spannungspunkte berühren oder "spannungsführende" Teile können zu einem Brand oder Stromschlag führen. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf die Set-Top-Box.
16. Blitze - Für zusätzlichen Schutz für diese Set-Top-Box während eines Gewitters oder bei längerer Abwesenheit oder längerer Nichtnutzung entfernen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose. Dies wird Schaden an der Set-Top-Box durch Blitz und Leitungsüberspannungen verhindern.

Service

17. Wartung - Versuchen Sie nicht, diese Set-Top-Box selbst zu reparieren, da das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen kann. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifizierten Mitarbeitern.
18. Zustände, die eine Wartung erforderlich machen - Ziehen Sie den Stecker der Set-Top-Box aus der Steckdose und überlassen Sie die Wartung bei folgenden Zuständen qualifiziertem Servicepersonal:
 - A. wenn das Anschlussnetzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - B. wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Objekte in die Set-Top-Box gefallen sind.
 - C. wenn die Set-Top-Box Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - D. wenn die Bildanzeige nicht erwartungsgemäß funktioniert, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt wurden.
Ändern Sie nur die Einstellungen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Eine falsche Einstellung anderer Bedienelemente kann Schäden verursachen und erfordert häufig umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker, um den normalen Betrieb der Set-Top-Box wieder herzustellen.
 - E. wenn die Set-Top-Box fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - F. wenn die Set-Top-Box eine deutliche Änderung in der Leistung aufweist, ist oft eine Reparatur oder Wartung notwendig.
19. Ersatzteile - Wenn Ersatzteile benötigt werden, muss der Servicetechniker überprüfen, ob die von ihm verwendeten Ersatzteile die gleichen Sicherheitsmerkmale wie die Originalteile aufweisen. Die Verwendung von Ersatzteilen, die vom Hersteller der Set-Top-Box empfohlen werden, kann Brand, Stromschlag oder andere Gefahren verhindern.
20. Sicherheits-Check - Nach Abschluss der Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Set-Top-Box, bitten Sie den Servicetechniker, die vom Hersteller empfohlenen Sicherheitsprüfungen durchzuführen, um festzustellen, ob sich die Set-Top-Box in sicheren Betriebszustand befindet.
21. Wand- oder Decken Montage - Das Produkt sollte nur an einer Wand oder an einer Decke befestigt werden.
22. Hitze - Das Produkt sollte sich entfernt von Wärmequellen befinden, wie z.B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Produkten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

Einführung

Geräteansichten

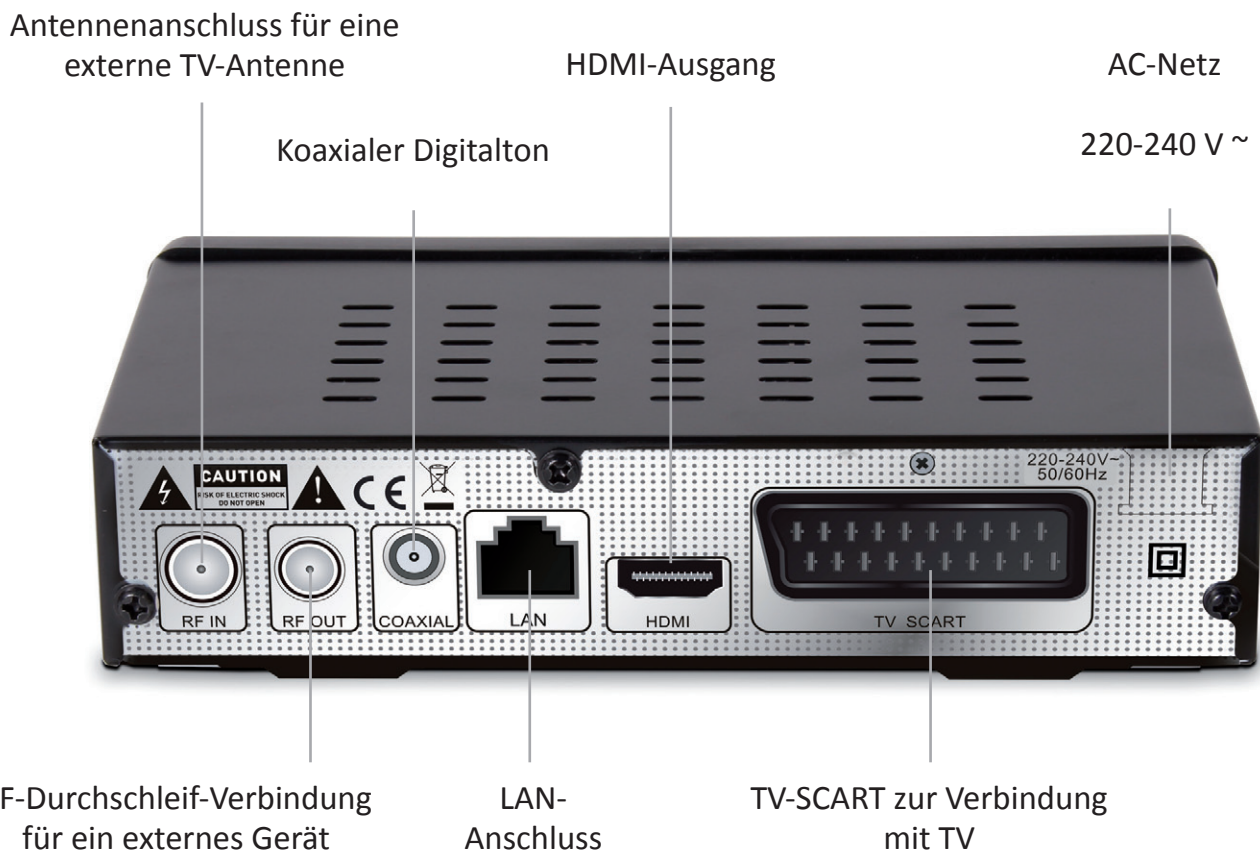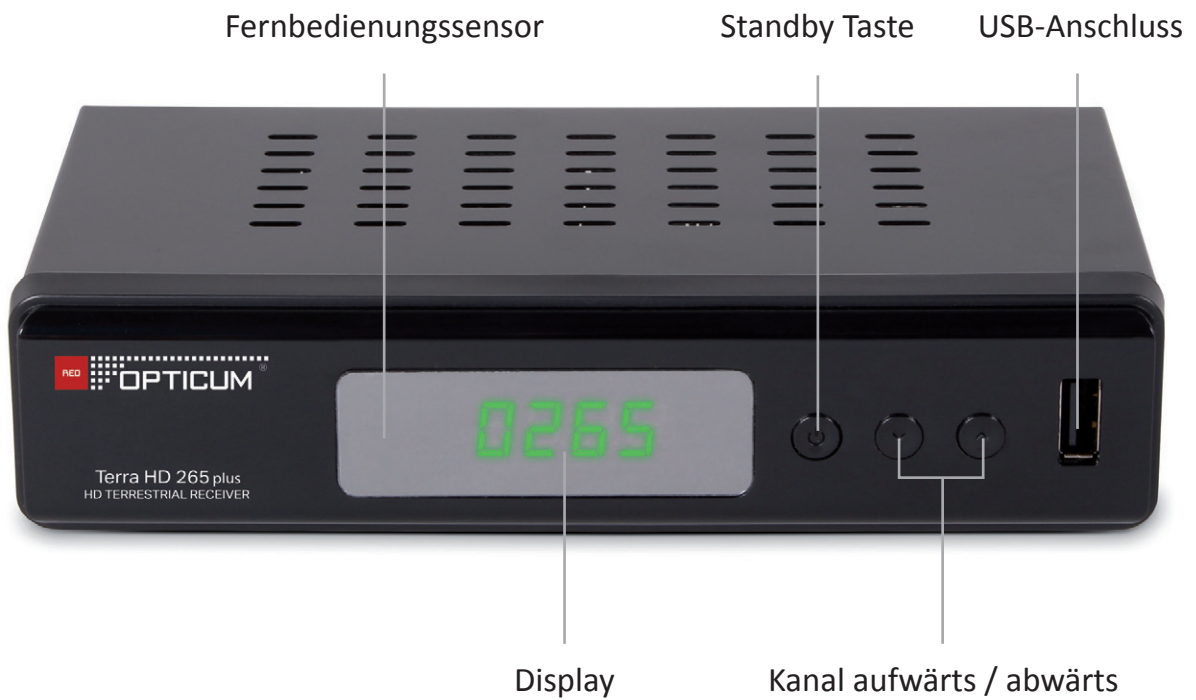

Fernbedienung




- 1 STANDBY
(Schalten Sie STB/Standby an)
- 2 ROTE/GRÜNE/GELBE/BLAUE Tasten
(Für die interaktive Funktion/Untermenü Funktionstasten)
- 3 Suche rückwärts/vorwärts
- 4 PAUSE
(Pause/Aktive Timeshift-Funktion)
- 5 SPIELEN
- 6 TTX (Interaktiven Dienst öffnen)
- 7 UNTERTITEL (Untertitel an/aus)
- 8 Menü
(Öffnen und Schließen des Menü-Bildschirms)
- 9 OK-Taste
(Bestätigen Sie eine Auswahl in einem Menü)
- 10 Cursor
(Cursor: Navigationstasten zum Navigieren in den Menüpunkten)
- 11 FAV
(Öffnen Sie die Favoritenliste)
- 12 AUFNAHME
(TV-Programm aufnehmen)
- 13 VOL +/- (Lautstärke erhöhen und verringern)
- 14 USB
(USB-Menü)
- 15 Numerischer Eintrag
(Numerische Werte eingeben und den Kanal direkt durch die Eingabe seiner Nummer auswählen)
- 16 ZURÜCK
(Zurück zum vorherigen Kanal)
- 17 STUMMSCHALTUNG
(Ein / Ausschalten der Lautstärke)
- 18 Vor/Zurück
- 19 STOPP
(Programm wiedergabe oder Aufnahme stoppen)
- 20 MEDIEN
(Aufnahme-Menü aufrufen)
- 21 AUDIO
(Wählen Sie den Audio-Modus und die Audiospur)
- 22 EPG
(Öffnen Sie das Menü der Elektronischen Programmführung)
- 23 INFO
(Drücken Sie für aktuelle Kanalinformation)
- 24 EXIT (Verlassen des Menüs)
- 25 (CH+/- Kanal auf- und abwärts)
- 26 TV / RADIO
(Schaltet zwischen TV und Radio um)

Systemanschluss


Allgemein

Es gibt viele verschiedene Arten von TV und anderen Geräten, die Sie an die STB anschließen können. In diesem Handbuch finden Sie einige der am häufigsten verwendeten Möglichkeiten, um Ihre Geräte anzuschließen.

Anschließen des Fernsehgeräts

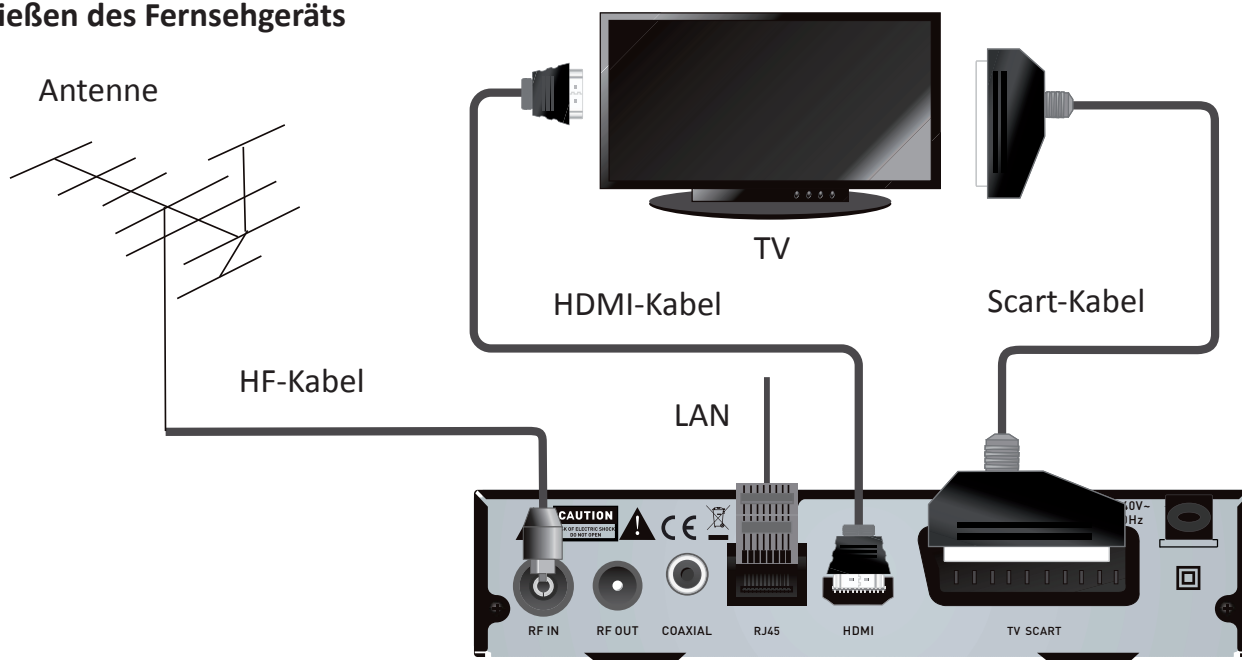

Anschließen einer HiFi-Anlage

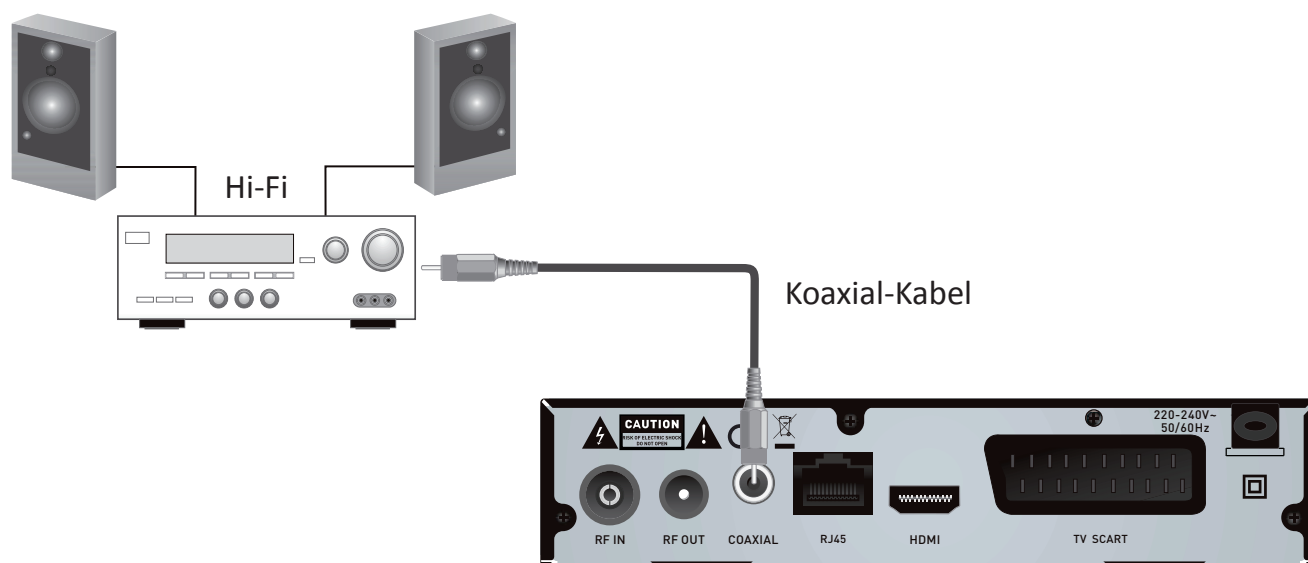


Erste Schritte

Installationsassistent

Wenn Sie die STB das erste Mal verwenden, erscheint das "Welcome"-Menü.

Drücken Sie die Cursor-Taste, um Region, Sprache, Anzeigemodus einzustellen und Anzeigemodus.

Markieren Sie "OK" und drücken Sie die Schaltfläche "OK", um die Kanalsuche zu starten.

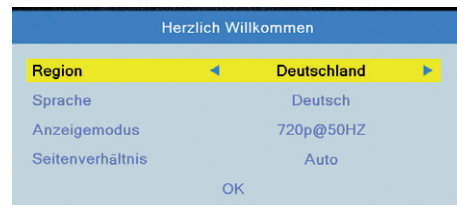

Installation

Mit dem Menü "Installation" können Sie die Kanalsuche und die LCN-Option einrichten.


- 1 Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie "UP/DOWN", um "Installation" aufzurufen, drücken Sie "RIGHT", um "Installation" einzugeben.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt auszuwählen, drücken Sie "OK" für Untermenü.
- 4 Drücken Sie die "EXIT"-Taste, um zu beenden.



Auto Scan - Automatischer Suchlauf

Mit "Auto Scan" können Sie die Kanalsuche automatisch durchführen.

- 1 Wählen Sie "Auto Scan", drücken Sie "OK", um das Auto Scan-Menü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste, um "FTA Only" / "T2 Signal Only" / "T2-Lite Support" festzulegen,
- 3 Markieren Sie "Suchen", drücken Sie die Taste "OK", um das automatische Scannen zu starten.

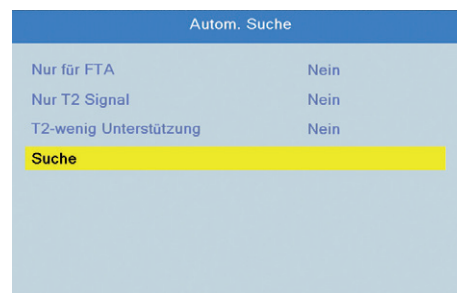

Channel Scan - Kanalsuche

Mit "Channel Scan" können Sie die Kanalsuche automatisch durchführen.

- 1 Wählen Sie "Channel Scan", drücken Sie "OK", um das Menü der Kanalsuche aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Cursor-Taste zur Einstellung von Scan-Modus, Scan-Band, Kanalnummer, Frequenz und Bandbreite.
- 3 Markieren Sie "Search", drücken Sie "OK", um die manuelle Kanalsuche zu starten.



LCN

Wenn die LCN (Logical Channel Number)-Auswahl aktiviert ist, können Sie die ursprüngliche Anzahl der TV-Kanäle nicht ändern, indem Sie scannen.

In diesem Menü können Sie die LCN-Funktion aktivieren/desaktivieren.

Betrieb

Wechseln der Kanäle

Es gibt drei Möglichkeiten der Kanalwahl - über die Programmliste, Auswahl nach Nummer und von der On-Screen-Kanalliste.

1 Schrittweise durch die Kanalliste:

Um sich durch die Kanalliste zu bewegen, drücken Sie die Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten-Taste auf der Fernbedienung.

2 Ausgewählt nach Nummer:

Geben Sie die Kanalnummer mit Hilfe der Nummerntasten ein und drücken Sie "OK", um den gewünschten Kanal auszuwählen.


3 Ausgewählt mit der On-Screen Kanalliste:

Sie können den gewünschten Kanal auch direkt von der On-Screen-Liste auswählen. Dies wird mit dem Hauptmenü der STB angezeigt. Siehe "Kanal bearbeiten" in diesem Handbuch für die Betriebsanleitung.

Zugriff auf den elektronischen Programmführer (EPG)

Zugriff auf die EPG aller Kanäle:

- 1 Drücken Sie die "EPG" Taste, um in das EPG-Menü zu gelangen, und eine Vorschau des aktuellen Kanals wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Kanal auszuwählen, drücken Sie "LEFT" oder "RIGHT", um das gewünschte Ereignis auszuwählen, drücken Sie "GRÜN", um das Ereignis mit dem Timer zu programmieren.
- 3 Drücken Sie auf "ROT", um die "Zeitleiste" Menü zu zeigen, Sie können die Art und Weise wählen, wie die Zeit angezeigt wird und die Zeit verändern, indem Sie auf "OK" drücken.
- 4 Drücken Sie "OK", um die Informationen über das ausgewählte Ereignis anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie "EXIT", um zum vorherigen Menü zurückzugehen.

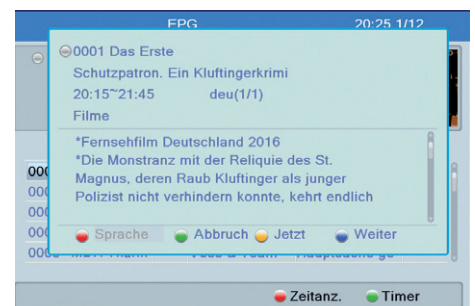

Im "Time Bar" Menü:

- ← Time-Bar verlassen
- ^ Zurück zum aktuellen Zeitpunkt.
- ⏮ Springt in der Zeit vorwärts oder rückwärts um eine halbe Stunde.
- ⏭ Springt in der Zeit vorwärts oder rückwärts um 2 Stunden.
- ⏮ Springt in der Zeit vorwärts oder rückwärts um 24 Stunden.



Kanal bearbeiten

- 1 Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um "Edit Channel", zu markieren, drücken Sie "RIGHT", um das Menü "Kanal bearbeiten" aufzurufen.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt zu markieren, drücken Sie "OK", um in das Untermenü zu gelangen.
- 4 Drücken Sie die "EXIT"-Taste, um zu beenden.



TV-/Radio-Senderliste

Dieses Menü dient zur Einrichtung von Favoriten, Sperren, Überspringen, Verschieben, Sortieren, Löschen und Umbenennen der ausgewählten TV-/Radio-Kanäle.

- 1 Im Edit-Kanal-Menü wählen Sie "TV-Programmliste" oder "Radio-Kanal-Liste", drücken Sie "OK", um zur TV-Programmliste / Radio zu gelangen
- 2 Das Menü Kanal-Liste.
Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Kanal zu markieren, drücken Sie die Taste "OK", eine Vorschau des Kanals wird angezeigt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.



- Drücken Sie die "FAV" Taste, und drücken Sie "OK", um die FAV-Kanäle einzustellen.
- Drücken Sie "Rot", um die Sperrfunktion ("Lock") zu aktivieren. Sie werden aufgefordert, das Passwort einzugeben (das Standard-Passwort ist "0000"), dann drücken Sie "OK", um die ausgewählten Kanäle zu sperren.
- Drücken Sie "Green", um die "Skip"-Funktion (Überspringen) zu aktivieren, drücken Sie "OK", um den gewünschten Kanal zu überspringen.
- Drücken Sie "Gelb", um die "Move" (Bewegen) zu aktivieren, markieren Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie "OK" zur Bestätigung. Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um die neue Position zu wählen und "OK" zur Auswahl, und der Kanal wird in die neue Position bewegt.
- Drücken Sie "Blau", um das Untermenü zur Bearbeitung der Kanäle aufzurufen.
- Drücken Sie erneut auf "OK", um die entsprechende Funktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie wieder die "Farbtasten", um die entsprechende Funktion zu verlassen.




- 3 Drücken Sie "Exit", um zu speichern und zum Menü "Edit Channel" zurückzukehren

Grundsätzlich ist die Bearbeitung der "Radio-Programmliste" die gleiche wie die bei der "TV-Programmliste", aber es gibt einen Unterschied: Bei dem Modus "Radio-Programmliste" gibt es keine Video-Informationen, daher wird immer auf der rechten Seite im Vorschauenfenster das Logo des Radios angezeigt.

Alle löschen

- 1 Im Menü "Edit Channel" wählen Sie "Delete All" (Alle löschen), drücken Sie "OK" -Taste. Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben (das Standard-Passwort ist "0000" oder "1234").
- 2 Ein Warnfenster wird angezeigt.

Wählen Sie "Ja", drücken Sie "OK", um alle Kanäle zu löschen. Wählen Sie "No", drücken Sie "OK", um das Löschen abzubrechen.

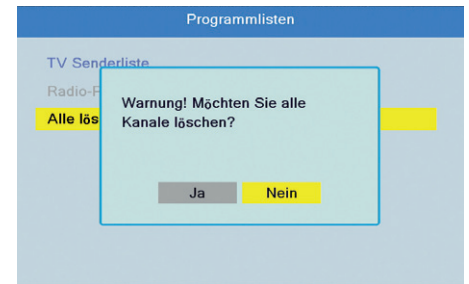

Systemkonfiguration

Systemkonfiguration


Viele Aspekte Ihrer STB können so eingestellt werden, dass sie Ihre Bedingungen und Vorlieben reflektieren.

- 1 Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um die Option "System-Setup" zu markieren, drücken Sie "RIGHT", um das System-Setup-Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt zu markieren, drücken Sie "OK", um in das Untermenü zu gelangen.
- 4 Drücken Sie "EXIT", um zu beenden.

Sprache

In diesem Menü können Sie Sprache des Systems, Audio, Untertitel und Teletext und die Untertitel-Funktion einstellen.

Untertitel: Aus/Normal/Schwerhörigkeit

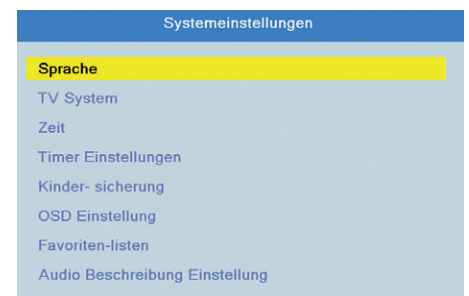

TV-System

In diesem Menü können Sie die Video-Auflösung, das Bildformat und den Digital-Audio-Ausgang einstellen.

Videoauflösung: Stellen Sie verschiedene Videoauflösungen ein.

Bildformat: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Digitaler Audioausgang: BS Out/LPCM Out



Lokale Zeiteinstellung

In diesem Menü können Sie die Region und die lokale Zeit einstellen.

Region: Verwenden Sie dieses Menü, um die Region zu ändern.

Datum/Uhrzeit: Die Menüs "Datum" und "Uhrzeit" sind nur dann gültig, wenn sie im GMT-Nutzermenü "Aus" gewählt haben.

Drücken Sie die Zifferntaste, um die Zeit einzustellen.



Timer-Einstellung

In diesem Menü können Sie den Programm-Timer einstellen. Sie können 8 Timer einstellen.

Timer-Modus: Aus/Einmalig/Täglich/Wöchentlich/Monatlich


Timer-Service: Kanal/Aufnahmen

Wakeup- Kanal: Stellen Sie einen gewünschten Kanal als Wake-up-Kanal ein.

Weckdatum: Stellen Sie das Weckdatum mit den Zifferntasten ein.

Weckzeit: Stellen Sie die Weckzeit mit den Zifferntasten ein.

Dauer: Stellen Sie die Dauer mit den Zifferntasten ein.

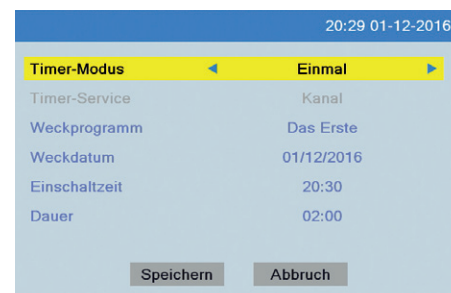

Kindersicherung

In diesem Menü können Sie das Menü und die Kanäle sperren, eine Bewertungssperre anlegen und das Passwort ändern.

- 1 In "System Setup" Menü wählen Sie "Kindersicherung" und drücken Sie "OK", Sie werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert (das Standard-Passwort ist "0000" oder 1234).
- 2 Nach der Eingabe des korrekten Passwortes mit den Zifferntasten wird das Menü Kindersicherung angezeigt.




Menüsperre: Zur Sperrung des Menüs Kanal bearbeiten/Installation (Edit channel/Installation).

Sie können die Menüsperre ein- / ausschalten.

Sendersperre: Aus / ALTER 4 - ALTER 18

Neues Passwort: Um das Passwort zu ändern.

Passwort bestätigen: Um das neue Passwort zu bestätigen

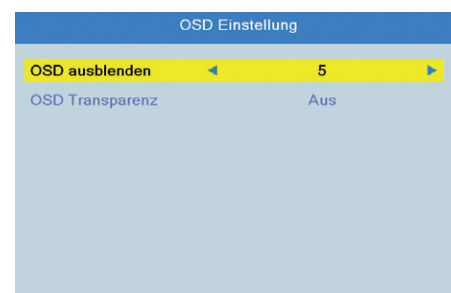

OSD-Einstellung

In diesem Menü können Sie die Zeit des OSD-Timeout und die OSD-Transparenz einstellen.

OSD-Einblendzeit: 1–10

OSD-Transparenz: Aus / 10 % / 20 % / 30 % / 40 %.

Favoriten

In diesem Menü können Sie die Favoritengruppe umbenennen.

- 1 Markieren Sie in "Systemeinstellung (System Setup) "Favoriten", drücken Sie "OK", um das Favoritenmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie die Favoritengruppe, die Sie ändern möchten, drücken Sie "OK", um das Mock Keypad zu öffnen. Geben Sie Buchstaben und Zahlen nacheinander ein, indem Sie die Cursor-Tasten und dann



"OK" zum Auswählen drücken, nach Beendigung der Eingabe drücken Sie "Blau", und Sie haben erfolgreich den Favoriten-Gruppennamen geändert.

3 Drücken Sie "EXIT", um das Menü der Gruppen-Umbenennung zu verlassen

Beschreibung der Audio-Einstellung

In diesem Menü können Sie Einstellungen der Audio-Beschreibung einrichten.

AD-Service: Ein / Aus
AD als Standard verwenden: Ein / Aus
AD Lautstärkeversatz: - 3 bis 3

Multiview-Einstellung

In diesem Menü können Sie den Multiview-Bildschirm einstellen.

1 Im Menü "System Setup" wählen Sie "Multiview-Setting" und drücken "OK". Sie können den Bildschirm mit 4 + 1 oder mit 3 x 3 Bildern auswählen.

2 Drücken Sie "EXIT" zum Verlassen des Menüs "Multiview-Setting".

Im Vollbildmodus

Drücken Sie "Blau", um zum Multiview-Modus zu gelangen.

Drücken Sie "Blau", um den Multiview-Modus zu verlassen.

Multiview-Einstellung 4 + 1 Bilder
3 x 3 Bilder




Sonstiges

In diesem Menü können Sie Antennenleistung, Kanal-Wiedergabe-Typ, Beeper und Auto-Standby einstellen.

Antennenspannung: Ein (STB wird die Antenne mit 5 V Strom versorgen). Aus (STB wird der Antenne keine 5 V Stromversorgung liefern).

Kanal Wiedergabetyp: Alle / Frei /
Verschlüsselter Sinaltongeber: Ein / Aus
Automatisches Standby: 30 Minuten / 1 Stunde / 2 Stunden /
3 Stunden / Aus


Durchschleifen im Standby: Aus /An

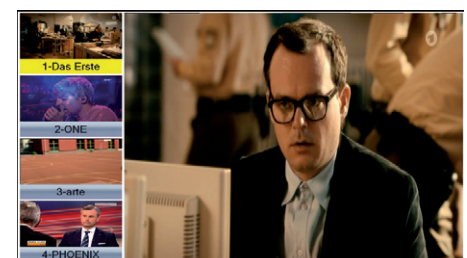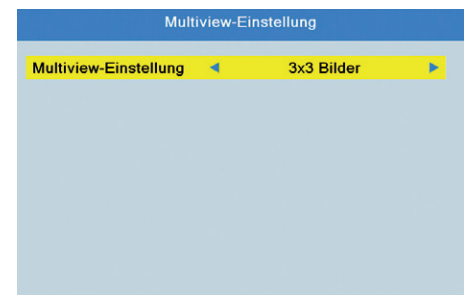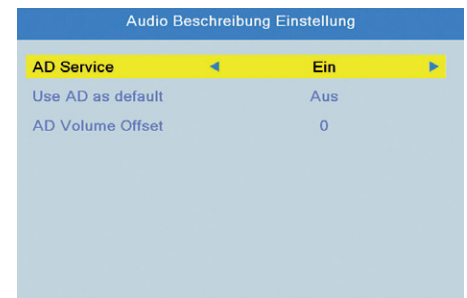

Tools

Tools Hauptmenü

- 1 Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um die Option "Extras" zu markieren, drücken Sie "RECHTS", um zum Menü Tools zu gelangen.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt zu markieren, drücken Sie "OK", um in das Untermenü zu gelangen.
- 4 Drücken Sie "EXIT", um zu beenden.

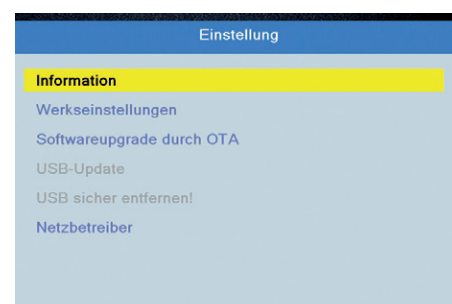

Informationen

Sie finden hier wichtige Informationen über die Hard- und Software.


- 1 Im Menü "Tools", wählen Sie "Information", drücken Sie "OK", um das Informationsfenster zu öffnen.
- 2 Drücken Sie "EXIT", um das Menü "Information" zu verlassen.



Werkseinstellung

In diesem Menü können Sie das Gerät wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und dabei alle bestehenden Kanäle löschen.

- 1 Im Menü "Tools", wählen Sie "Factory Setting" (Werkseinstellung), drücken Sie "OK". Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben (das Standard-Passwort ist "0000" oder "1234").
- 2 Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
Wählen Sie "Ja", um wieder zu den Werkseinstellungen zurückzu-
kehren und alle Kanäle zu löschen.
Wählen Sie "No", um 'zurück zu den Werkseinstellungen' abzubre-
chen.
- 3 Drücken Sie "EXIT", um das Menü "Werkseinstellung" zu verlassen.

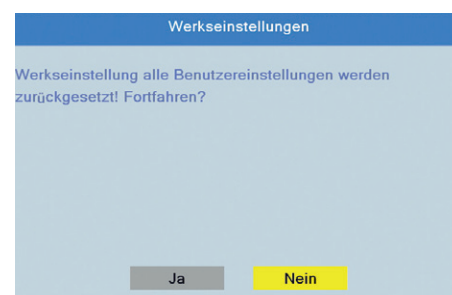

Software-Aktualisierung

Wir bieten zwei Möglichkeiten, die Software-Version zu aktualisieren, Aktualisierung mit OTA oder per USB.


- 1 Im Menü "Tools" wählen Sie "Software-Upgrade mit OTA" oder "Upgrade mit USB", drücken Sie "OK" und das Menü-Software-Up-
grade wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Cursortasten, um die gewünschte Option auszu-
wählen, markieren Sie dann "Start" und drücken Sie "OK", um das
Upgrade zu starten.
- 3 Drücken Sie "EXIT", um das Menü "Software Upgrade mit OTA"
oder "Upgrade mit USB" zu beenden.



USB-Gerät sicher entfernen

In diesem Menü können Sie das externe USB-Gerät sicher entfernen.

- 1 Im Menü "Tools" wählen Sie "USB-Gerät sicher entfernen", Stick entfernen
- 2 Bestätigen Sie mit der „OK“ Taste. Dann wird ein Fenster angezeigt. Wählen Sie "OK", um den USB-Stick zu entfernen. Wählen Sie "Abbrechen", um den Vorgang abubrechen.

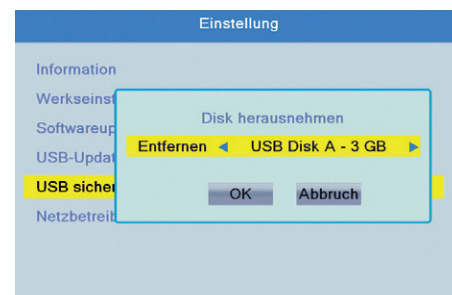


Netzwerk

Netzwerk

In diesem Menü können Sie die Netzwerkoptionen festlegen, die Wettervorhersage ansehen und Net Radio hören.

- Network Setting: Net wählen (Online auswählen)
- Einstellungen (Einstellung der Netzwerkparameter)
- Netzwerk-App: Radio-Kanal
- Wetterkanal

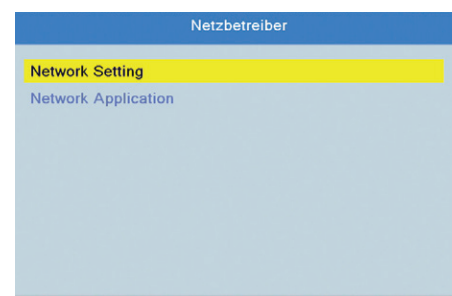

Spiele

Spiele

In diesem Menü können Sie Spiele spielen.

- 1 Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um "Games" zu markieren, drücken Sie "RIGHT", um das Spiele-Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt zu markieren, drücken Sie "OK", um zu dem Spiel zu gelangen.
- 4 Drücken Sie "EXIT", um das Menü "Spiele" zu verlassen.



Media Player

Medienwiedergabe Hauptmenü


Stellen Sie sicher, dass sich ein externes Massenspeichergerät am USB-Port befindet.

- 1 Drücken Sie "MENU", um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um "Media Player" zu markieren, drücken Sie "RIGHT", um zum Media Player-Menü zu gelangen.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt zu markieren, drücken Sie "OK", um zum Spiel zu gelangen.
- 4 Drücken Sie "EXIT", um zu beenden.

Medienwiedergabe

Mit dieser Funktion können Sie die Mediendateien aus der USB-Festplatte abspielen.

- 1 Im "Media player" Menü wählen Sie "Records", "Video", "Music" oder "Image",
- 2 Drücken Sie "OK", um zum Menü Media Playback zu gelangen.
- 3 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um eine gewünschte Mediendatei auszuwählen, und drücken Sie "OK", um die Dateien zu spielen.
- 4 Drücken Sie "EXIT", um zu beenden.

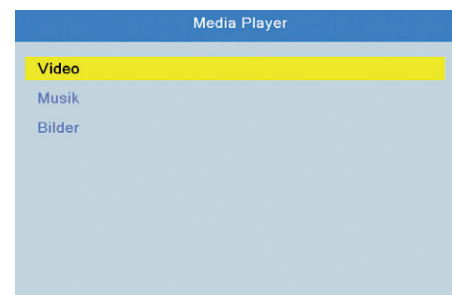

Musik:

- "ROT": Drücken Sie, um die Playlist zu zeigen und zu bearbeiten.
- "GRÜN": Drücken Sie, um die ausgewählte Datei zur Favoritendatei und zur Playlist hinzuzufügen.
Drücken Sie erneut, um "Favoriten" zu beenden und die Datei aus der Playlist zu löschen.
- "GELB": Drücken Sie, um alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses zur Favoritenliste und zur Playlist hinzuzufügen.
Drücken Sie erneut, um "Favoriten" abzurechnen, und löschen Sie alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses aus der Playlist.
- "BLAU": Drücken Sie, um zum Untermenü zu gelangen, um die ausgewählte Datei zu bearbeiten.
- "1": Drücken Sie, um TAB zwischen Musik/Bild/Video/Aufnahme zu bewegen.
- "2": Drücken Sie, um die Dateien des aktuellen Verzeichnisses nach Name/Zeit/ Größe/Favoriten zu sortieren.
- "INFO"-Taste: Drücken Sie, um den Wiederholungsmodus einzustellen (Ordner wiederholen/Zufalls-Ordner/Eins wiederholen).
- "EXIT": Zurück zum höheren Verzeichnis.

Bild:

- "ROT": Drücken Sie, um die Playlist zu zeigen und zu bearbeiten.
- "GRÜN": Drücken Sie, um die ausgewählte Datei zur Favoritendatei und zur Playlist hinzuzufügen.
Drücken Sie erneut, um "Favoriten" zu beenden und die Datei aus der Playlist zu löschen.
- "GELB": Drücken Sie, um alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses zur Favoritenliste und zur Playlist hinzuzufügen.
Drücken Sie erneut, um "Favoriten" abzurechnen, und löschen Sie alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses aus der Playlist.
- "BLAU": Drücken Sie, um zum Untermenü zu gelangen, um die ausgewählte Datei zu bearbeiten.
- "1": Drücken Sie, um TAB zwischen Musik/Bild/Video/Aufnahme zu bewegen.
- "2": Drücken Sie, um die Dateien des aktuellen Verzeichnisses nach Name/Zeit/ Größe/Favoriten zu sortieren.



- "INFO" Taste: Drücken Sie, um zur Option Diashow zu gelangen.
 "3": Drücken Sie, um Bild im Multiview-Modus anzuzeigen
 "EXIT": Zurück zum höheren Verzeichnis.

Video:

- Blauer Button: Drücken Sie, um das Untermenü für die ausgewählte Datei zu bearbeiten.
 Taste "1": Drücken, um TAB zwischen Musik / Bild / Video / Aufnahme zu bewegen.
 Taste "2": Drücken, um die Dateien des aktuellen Verzeichnisses nach Name / Zeit / Größe zu sortieren.
 Info-Schaltfläche Drücken, um Wiederholungsmodus einzustellen (Ordner wiederholen/Eins wiederholen).
 „EXIT“ Taste: Zurück zum höheren Verzeichnis.

Aufnahme


- ROT-Button: Drücken, um die ausgewählte Aufnahmedatei umzubenennen.
 GRÜN Button: Drücken, um die ausgewählte Aufnahmedatei zu sperren. (Das Passwort ist für die Aktion erforderlich)
 Drücken, um Aufnahmedatei zu entsperren.
 GELB Button: Drücken, um die ausgewählte Aufnahmedatei zu löschen.
 Taste "1": Drücken, um TAB zwischen Musik / Bild / Video / Aufnahme zu bewegen.
 „EXIT“ Taste: Zurück zum höheren Verzeichnis.

HDD-Informationen



In diesem Menü können einige Parameter der Wechselfestplatte angezeigt werden.

- 1 Im "Media Player" Menü wählen Sie "HDD Information", drücken die "OK" Taste, um das HDD-Informationsfenster zu öffnen.
- 2 "EXIT" Button drücken, um zu beenden.

- "GELB" Button: Drücken, um Formatoption einzustellen (FAT/NTFS).
 BLAU Button: Drücken, um DVR-Typ einzustellen (REC & TMS / Aufnahme/Zeitverschiebung).

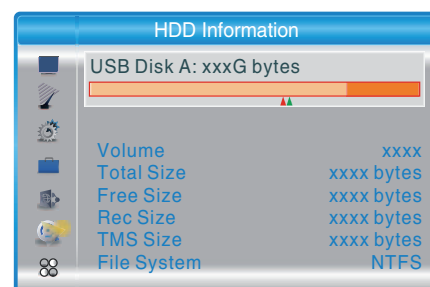

● Format ● DVR Set

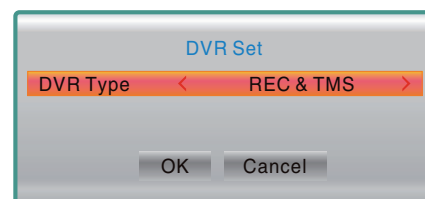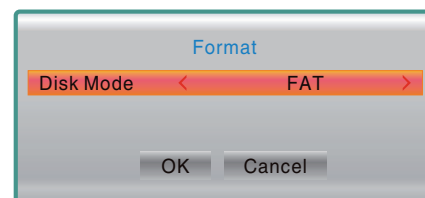


DVR-Einstellungen

In diesem Menü können Sie die DVR-Einstellungen festlegen.

- 1 Im "Media Player" Menü wählen Sie "DVR-Einstellung", drücken Sie "OK" um zum Menü "DVR-Einstellungen" zu gelangen.
- 2 Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den gewünschten Punkt zu markieren, drücken Sie "OK", um zum Untermenü zu gelangen.
- 3 "EXIT" Button drücken, um zu beenden.

Zeitverschiebung: Pause / Aus / Auto
 Springen: 30sec / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min
 Zeitversetzte Aufnahme: An / Aus

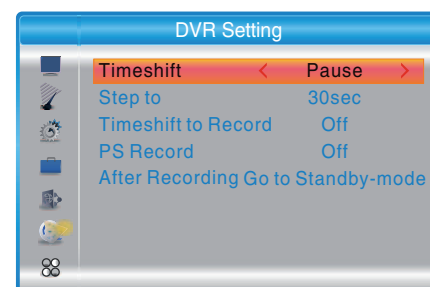


Timeshift (optinal)

Anschluss eines externen Massenspeichergerätes an den USB-Anschluss gibt Ihnen Zugriff auf zeitversetzte Aufnahme einer Sendung.

Unterbrechen Sie eine Sendung und sehen Sie diese später weiter (zeitversetzt) Sendung aufzeichnen

Wenn der verfügbare Platz auf dem Massenspeichergerät abläuft, wird der Aufzeichnungsvorgang der Sendung gestoppt.

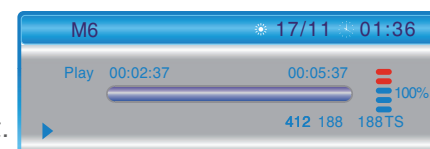

Timeshift

Starten

Zeitverschiebung kann im Vollbildmodus ausgeführt werden,

PAUSE Button

Drücken Sie "RECHTS" oder "LINKS", um die Zeit zu wählen, an der Sie starten möchten.

Drücken Sie "OK", um zeitversetzte Wiedergabe zu starten.

Wiedergabe

Während der Wiedergabe ist es möglich, die folgenden Aktionen durchzuführen:

Auf "Pause" drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Auf "FORWARD" drücken, um die Wiedergabe schnell vorwärts laufen zu lassen. Auf "BACKWARD" drücken, um die Wiedergabe zurückzuspulen.

"STOP" drücken, um die zeitversetzte Wiedergabe zu stoppen und zum Live-Programm zurückzukehren.

Aufnahme (optional)

Sofortige Aufnahme:

Im Vollbildmodus drücken Sie "RECORD", um das aktuelle Programm sofort aufzuzeichnen.

Erneutes Drücken von "RECORD" kann Dauer eingeben

"STOP" drücken, um die Aufnahme zu stoppen, dann erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie "Ja", um die Aufnahme zu stoppen. Wählen Sie "Nein", um die Aufnahme fortzusetzen.

Timer-Aufnahme (optional)

Sie können das Timer-Einstellungsmenü aufrufen, um eine Timer-Aufzeichnung von EPG oder der System- Einstellungsoption festzulegen.

In einigen Region kann das digitale terrestrische Signal schwach sein. Also verwenden Sie besser die Antenne, bei der der Verstärker eingebaut wurde, um die schwachen Signalkanäle zu sehen.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Standby-Leuchte leuchtet nicht	Netzkabel ausgesteckt Netzsicherung durchgebrannt	Überprüfen Sie das Netzkabel Überprüfen Sie die elektrische Sicherung
Kein Signal gefunden	Antenne ist nicht angeschlossen Antenne beschädigt / falsch ausgerichtet Außerhalb des digitalen Signalbereichs	Überprüfen Sie das Antennenkabel Antenne prüfen Wenden Sie sich an den Händler
Kein Bild oder Ton	Scart/AV ist nicht auf Ihrem Fernseher ausgewählt	Auf einen anderen Kanal leiten
Verschlüsselter Kanal Nachricht	Kanal ist verschlüsselt	Wählen Sie einen anderen Kanal
Keine Reaktion auf Fernbedienung Steuerung	Empfänger ausgeschaltet Fernbedienung wird nicht richtig gehalten Frontplatte versperrt Fernbedienungs-Batterien sind leer	Stecker einstecken und einschalten Fernbedienung auf Frontplatte ausrichten Nach Hindernissen überprüfen Batterien auswechseln
Kanalsperre vergessen Code		Neuinstallation der Kanäle Kanalsperre
Menüsperre vergessen Code		Kontakt-Hotline
Die Fernbedienung kann nicht Ihren STB bedienen	(1) Die Batterien in der Fernbedienung Fernbedienung muss ersetzt werden (2) Es gibt ein Hindernis Blockierung des Signalpfads zwischen der Fernbedienung und der Box.	Tauschen Sie die Batterien aus. (2) Überprüfen Sie, dass sich nichts zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger gibt
Nach dem Bewegen der STB zum ein anderes Zimmer, das Sie finden sind nicht mehr in der Lage zu digitalen Empfang erhalten	vorherigen neuen Punkt der Antenne kann durch eine Verteilung kommen System, was die Digitalsignal, das jetzt durch Box.	Versuchen Sie eine direkte Einspeisung von der Antenne

Technische Spezifikation*

Geräteteil	Parameter
TUNER UND KANAL	<ul style="list-style-type: none"> • RF-Eingangsbuchse x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) • RF-Ausgang x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (Loopthrough)) • Frequenzbereich: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 470 MHz ~ 862 MHz (UHF) • Signalpegel -15 ~ -70 Dbm
DECODER <ul style="list-style-type: none"> • Videodekodierer • Audiodekodierer • EINGANGSRATE • VIDEOFORMATE • VIDEO-AUSGANG • MODULATION 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP UNTERSTÜTZT MPEG-1 Layer 1,2 / PCM / HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF / Dolby D+ und Dolby D MAX. 48 Mbit / s 4:3/16:9 UMSTELLBAR HDMI, CVBS QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
ANSCHLUSS <ul style="list-style-type: none"> • STROMKABEL TUNER DATENEINGANG HDMI SCART SPDIF LAN	Feste Ausführung ANTENNENEINGANG x1, RF-AUSGANG x1 USB-Steckplatz x1 Für TV x1 Koaxial x1 HDMI-Ausgang x1 Ethernet
ENERGIEVERSORGUNG <ul style="list-style-type: none"> • EINGANGSSPANNUNG • LEISTUNGS-AUFNAHME 	220-240 V ~ 50/60 Hz MAX. 7 W

* Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

Design und technische Angaben können sich ohne vorherigen Ankündigungen ändern.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Symbol mit dem doppelten D sind Marken von Dolby Laboratories.

Konformitätserklärung

Directive 2014/35/EU (LVD)
 Directive 2014/30/EU (EMC)
 Directive 2011/65/EU (RoHS)

Standards:

EN 60065: 2014
 EN 55013:2013
 EN 55020:2007 + A11:2011
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

